


# VAKUUMIEREN VON G-VAC VAKUUMBEUTELN

SO  
EINFACH  
GEHT'S!

Um ein optimales Vakuum zu erzeugen, müssen G-Vac Vakuumbbeutel mit einer speziellen Beutel-Falt-Technik in das Lava-Vakuumiergerät eingelegt werden. Und so geht's:

1. Betreiben Sie das Vakuumiergerät im **manuellen Modus**.
2. Halten Sie den G-Vac Vakuumbbeutel mit Daumen und Zeigefinger ganz oben, links und rechts an der Beutelöffnung.
3. Schieben Sie nun **beide Daumen gleichzeitig** nach links, die Position der Zeigefinger verändert sich dabei allerdings nicht. Die Beutelfolie schiebt sich so über die seitliche linke und damit automatisch auch über die rechte Naht (siehe Abbildung A).  
An den Rändern der Beutelöffnung entsteht so **eine Überlappung**.

Abb. A

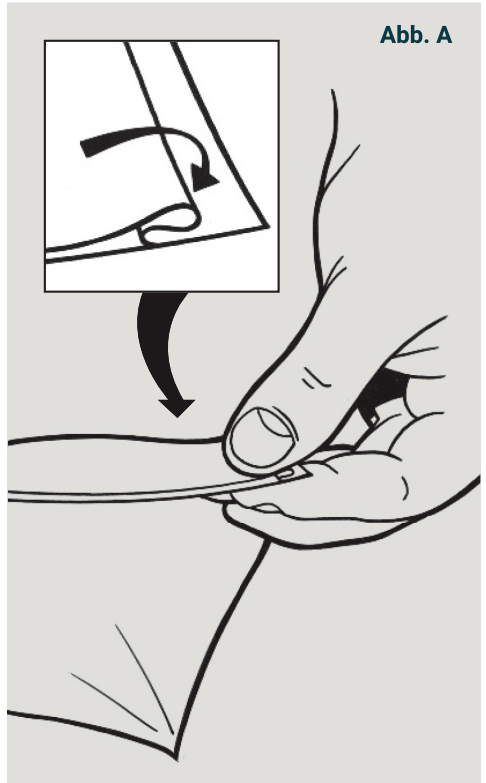

4. Den Beutel „überlappt“ **unter die Anschlagsleiste** legen (siehe Abbildung B). Die Leiste hält den Beutelrand nun in dieser Position und die Luft kann links und rechts durch die Überlappung abgesaugt werden.
5. Nun im **manuellen Modus** (Beutelabsaugung) die Luft abgesaugen; dabei so lange auf die Geräteklappe drücken, bis sich ein Unterdruck aufbaut und die Klappe von selbst unten bleibt. Der Vorgang dauert etwas länger als bei strukturierten Beuteln, da die Luft nur seitlich abgesaugt wird.
6. Sobald der gewünschte Unterdruck erreicht ist, kann der Schweißvorgang eingeleitet werden. **Fertig!**

Mehr  
Informationen unter  
[www.la-va.com](http://www.la-va.com)




[www.facebook.com/lava.vakuuierer](https://www.facebook.com/lava.vakuuierer)



[www.instagram.com/la.va\\_vakuumverpackung](https://www.instagram.com/la.va_vakuumverpackung)

Abb. B

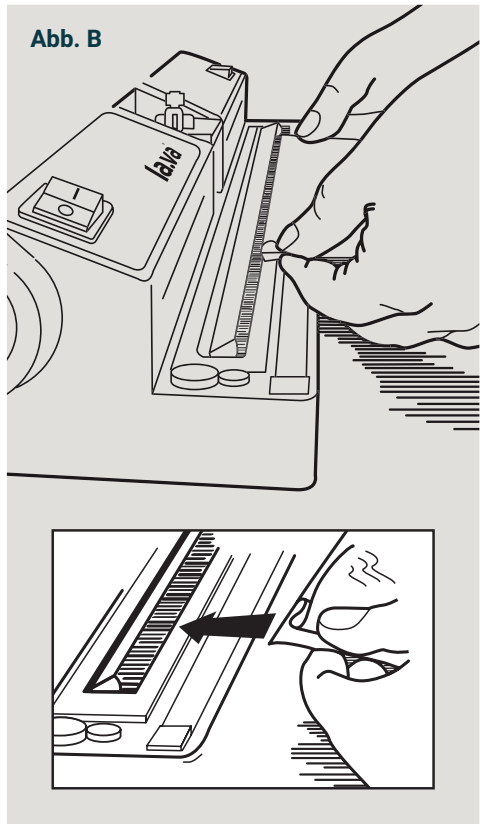

**la.va**®